

PROZET		Al. Pracy 33/9, 53-231 Wrocław, tel. 3631072		Wymiana wewnętrznej instalacji WLZ oraz instalacji oświetlenia w częściach wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego		Wrocław , ul. Ślężna 188		Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości		53-113 Wrocław , ul. Ślężna 188		INWESTOR		IMIE I NAZWISKO		UPRAWNIENIA		DATA		PODPIS		NR RYS.		E9		PROJEKTANT		Inż. Zdzisław Przybylski		313/77/Mw/m		02.2024r.		Tablice zasilająco-pomiarowe		TRESC RYSUNKU		SKALA		1 : 5	
--------	--	--	--	---	--	--------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------	--	----------	--	-----------------	--	-------------	--	------	--	--------	--	---------	--	----	--	------------	--	--------------------------	--	-------------	--	-----------	--	------------------------------	--	---------------	--	-------	--	-------	--


1. W miejsce zaproponowanych obudów oraz wyposażenia modułowego można zastosować inne o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych za zgodą inwestora.
2. Puste miejsca w płycie maskującej wypełnić zaślepkami.
3. Przy każdym zabezpieczeniu umieścić tabliczkę opisową określającą miejsce zasilania.
4. Wszystkie tablice wyposażać w zamek patentowy o tym samym numerze klucza.

Uwagi :

- L - licznik 1 fazowy
- 1 - 1 x wyłącznik zasilania typu FR 301 25A
- 2 - 1 x wyłącznik różnicowopięciowy typu P312 25 30AC
- 3 - 3 x wyłącznik instalacyjny S301 B6
- 4 - 1 X wyłącznik instalacyjny S301 B16
- 5 - 4 x ogranicznik poboru prądu PMM- 01
- 6 - zacisk N
- 7 - zacisk PE

Zestawienie wyposażenia
tablicy Ta :

Tablica licznikowa np. prod. karwasz typu RW-3

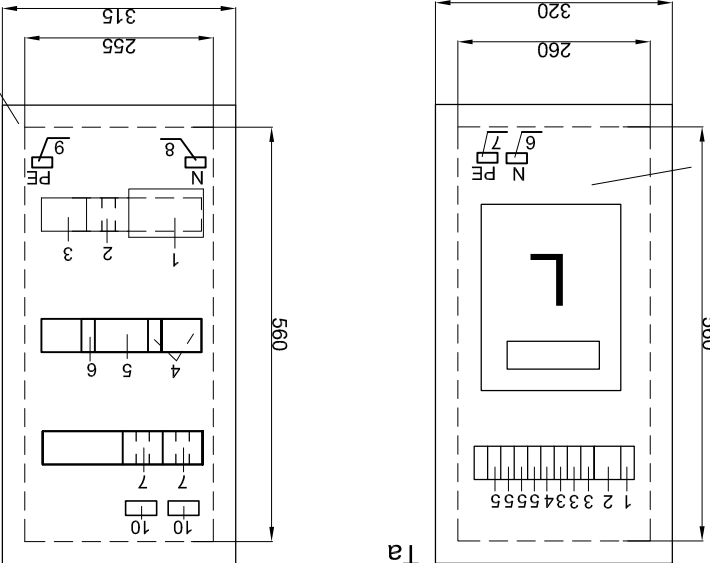

Ta


- 1 - 1 x listwa zaciskowa LZ 5x50
- 2 - 1 X modułowa podstawa bezpiecznikowa Hager typu LSN503 32A z wkładkami bezpiecznikowymi 10A
- 3 - 1 x automatyczny przełącznik faz F&F typu PF-431
- 4 - 1 x rozłącznik izolacyjny FRX 303 125A z wywalaczem wzrostowym
- 5 - 1 x ochronnik przepięciowyMoeiler typu SPB12/280/4 nr art.285082
- 6 - 1 x wyłącznik nadprądowy S301 B25 (dla zasilenia tablicy TA)
- 7 - 2 x modułowa podstawa bezpiecznikowa Hager typu DO2 3P 63A 400 VAC z wkładkami bezpiecznikowymi 40A (do zasilenia tablic piętrowych Tp0 i Tp2)
- 8 - zacisk N
- 9 - zacisk PE
- 10 - 2 x listwa zaciskowa LZ35

Zestawienie wyposażenia
tablicy Tz :

Tz

- 1 - 1 x listwa zaciskowa LZ 4x35
- 2 - 2 x wyłącznik nadprądowy S303 C25 (dla zasilenia tablic licznikowych TL3 , TL4)
- 3 - zacisk N
- 4 - zacisk PE

Zestawienie wyposażenia
tablicy Tp1:

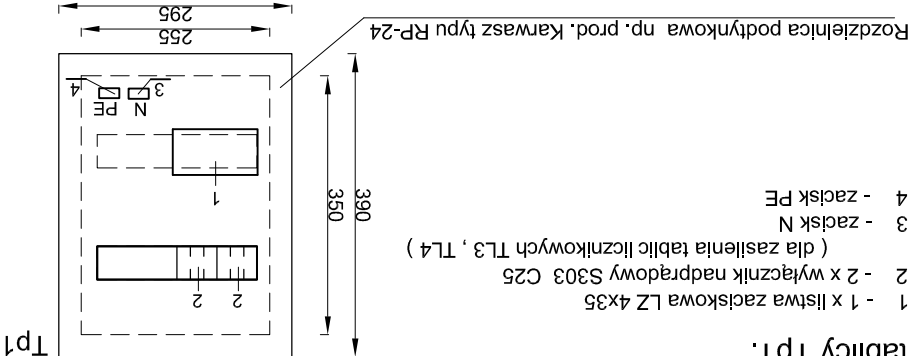


Tp1

- 1 - 2 x listwa zaciskowa LZ 4x35
- 2 - 2 x wyłącznik nadprądowy S301 C25 (dla zasilenia tablic licznikowych TL1, TL2)
- 3 - zacisk N
- 4 - zacisk PE

Zestawienie wyposażenia
tablicy Tp0:

Tp0

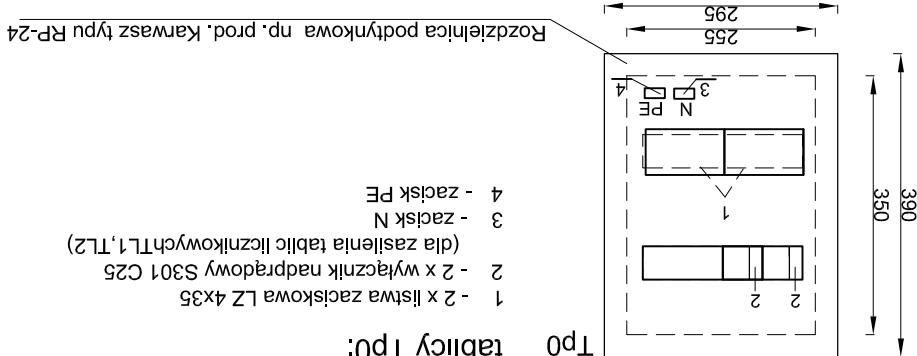

- 1 - 1 x listwa zaciskowa LZ 5x35
- 2 - 2 x wyłącznik nadprądowy S301 C25 (dla zasilenia tablic licznikowych TL5 i TL7)
- 3 - 1 x wyłącznik nadprądowy S303 C25 (dla zasilenia tablicy licznikowej TL6)
- 4 - zacisk N
- 5 - zacisk PE

Zestawienie wyposażenia
tablicy Tp2:

Tp2

